



# Glymnis

## Beach Tent -Spring Automatic Style

### Install the tent

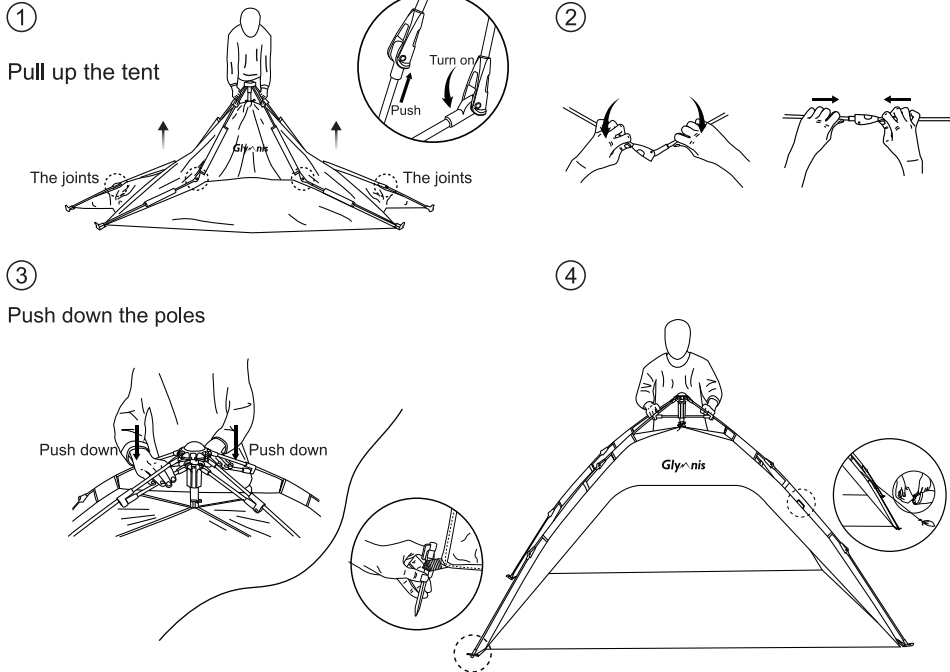

### Put away the tent

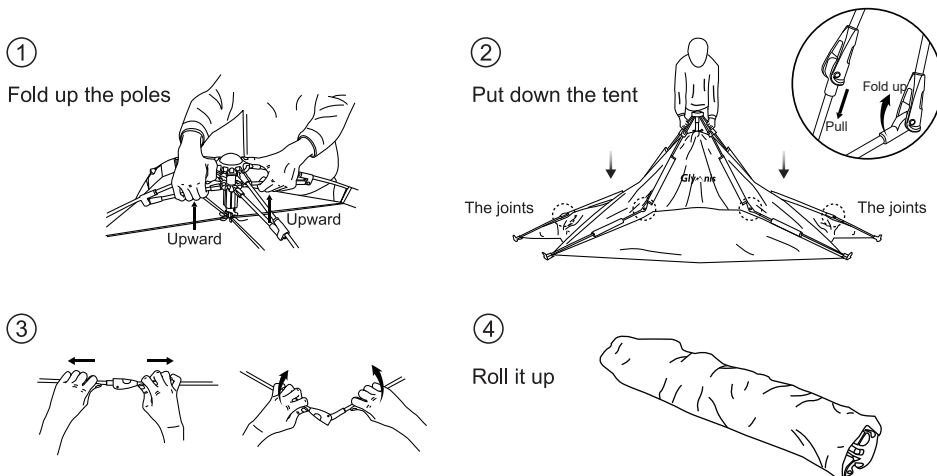

EN

<b>Product Name:</b>	Glymnis Spring Automatic Beach Tent
<b>Size:</b>	215* (150+20) *115cm
<b>Weight:</b>	1.9kg
<b>Accessories:</b>	1 tent, 4 wind ropes, 6 ground nails, 4 separate sandbags
<b>Material:</b>	190T silver coated polyester 210D Oxford cloth
<b>Tent Pole:</b>	φ7.9mm Fiberglass pole

### Please read the following notices before use:

- To avoid injury, please clean the sharp stuff on the ground before use.
- Please use wind ropes and separate sandbags to prevent the tent from tilting in windy days. For reaching the best results, please face the opening of the tent towards the wind.
- The tent can play the role of a sunshade, but sunscreen is also suggested, for double protection.
- Use with picnic mat when using on grass or cobblestone floor.
- Please remove the stain, sand and other stuff from the tent. Store it in a cool, ventilated place after use.
- Do not put the tent close to the fire, it is made of fabric that may burn.
- If you have any problems, please feel free to contact us at: [support-uk@glymnis.com](mailto:support-uk@glymnis.com)  
Official Website: [www.glymnis.com](http://www.glymnis.com)
- Please search Glymnis Beach Tent on YouTube to find the video, or enter the official website [www.glymnis.com](http://www.glymnis.com) to watch the video.

ES

<b>Nombre del producto:</b>	Glymnis pop up tienda de playa
<b>Tamaño:</b>	215* (150+20) *115cm
<b>Peso:</b>	1.9kg
<b>Accesorios:</b>	1 tienda de playa, 4 cuerdas para el viento, 6 clavos, 4 sacos de arena
<b>Tela:</b>	190T tela de poliéster recubierta de plata 210D tela Oxford
<b>Barra de soporte:</b>	φ7.9mm Varilla de fibra de vidrio

### Lea lo siguiente antes de usar:

- Para evitar lesiones, limpie los objetos afilados en el suelo antes de usar.
- Cuando hace viento, use las cuerdas a prueba de viento y sacos de arena para evitar la deformación de la tienda. Además, para obtener los mejores resultados en clima ventoso, por favor hacer la abertura de la tienda hacia a la dirección del viento.
- La tienda puede desempeñar el papel de sombrilla, pero le recomendamos usar el protector solar, para tener doble protección.
- Use con un tapete para picnic cuando lo use sobre césped o piso de adoquines.
- Retire la mancha, arena y otras cosas de la tienda y guárdela en un lugar fresco y ventilado después del uso.
- No coloque la tienda cerca del fuego, la tienda está hecha de tela por lo que puede ser quemado.
- Si tiene algún problema, comuníquese con nuestro servicio al cliente oficial: [support-es@glymnis.com](mailto:support-es@glymnis.com)  
Sitio web oficial: [www.glymnis.com](http://www.glymnis.com)
- Busque Glymnis Beach Tent en YouTube para ver el video de plegar la tienda o visite el sitio web oficial [www.glymnis.com](http://www.glymnis.com) para ver el video.

<b>Nome del prodotto:</b>	Glymnis Tenda automatico a molla
<b>Dimensione:</b>	215" (150+20) *115cm
<b>Peso:</b>	1.9kg
<b>Accessori:</b>	1 Tenda,4 Corda del vento,6 chiodi,4 Sacco di sabbia
<b>Materiale:</b>	190T Poliestere rivestito d'argento 210D Panno di Oxford
<b>Asta di supporto:</b>	φ7.9mm Asta in vetroresina

#### Si prega di leggere con attenzione quanto segue prima dell'uso:

- Rimuove gli oggetti affilati sul terreno prima di aprire la tenda per evitare lesioni.
- In caso di vento, si prega di usarla con la corda antivento e il sacchetto di sabbia per evitare fare la tenda inclinare. Per ottenere i migliori risultati, si prega di fare l'apertura della tenda affrontare la direzione del vento.
- La tenda può fare ombra, ma anche bisogna di usare la crema solare per ottenere la doppia protezione.
- Utilizza con tappetino da picnic quando si utilizza la tenda su erba o terra di ciottoli.
- Rimuove le macchie e sabbia sulla tenda,e conservare la tenda in luogo fresco e ventilato.
- Non mettere la tenda sulla parte vicino al fuoco, poiché la materiale della tenda è il tessuto che potrebbe causare bruciare.
- In caso di domande, si prega di contattare il nostro servizio clienti ufficiale:**support-it@glymnis.com**  
Sito ufficiale: **www.glymnis.com**
- Si prega di ricercare “Glymnis Beach Tent” su YouTube,o vai al sito ufficiale:**www.glymnis.com** per vedere il video.

<b>Produktname:</b>	Glymnis Pop up Strandmuschel
<b>Größe:</b>	215" (150+20) *115cm
<b>Gewicht:</b>	1.9kg
<b>Zubehör:</b>	1 Strandzelt,4 Windschutzseile,6 Bodennägel,4 separate Sandsäcke
<b>Material:</b>	190T versilberter Polyester 210D Oxford Tuch
<b>Zeltstange:</b>	φ7.9mm Fiberglasstange

#### Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die folgenden Hinweise:

- Um Verletzungen zu vermeiden, reinigen Sie bitte vor dem Gebrauch die scharfen Gegenstände auf dem Boden.
- Bei Wind fügen Sie bitte winddichte Seile und separate Sandsäcke hinzu, um ein Kippen des Zeltes zu vermeiden. Bei windigem Wetter öffnen Sie bitte die Zelttür gegen den Wind, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Das Zelt kann als Sonnenschutz dienen, aber es ist auch notwendig, Sonnencreme für doppelten Schutz aufzutragen.
- Wenn Sie ein Zelt auf Gras oder Kieselsteinen verwenden, muss es mit einer Picknickmatte kombiniert werden.
- Bitte wischen Sie nach Gebrauch Schmutz und Sand auf dem Zelt ab und lagern Sie es an einem kühlen und belüfteten Ort.
- Stellen Sie das Zelt nicht in der Nähe des Feuers auf, es besteht aus Stoff, der brennen kann.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren offiziellen Kundendienst:**support-de@glymnis.com**  
Offizielle Website: **www.glymnis.com**
- Bitte suchen Sie “Glymnis Beach Tent” auf YouTube, um das Video zu finden, oder finden Sie das Video auf der offiziellen Website **www.glymnis.com**

<b>Nom du produit:</b>	Glymnis Tente de plage Presse Automatique Style de Printemps
<b>Taille:</b>	215" (150+20) *115cm
<b>Peso:</b>	1.9kg
<b>Accessoires:</b>	1 Tente, 4 Cordes de vent, 6 Clous, 4 Sacs de sable séparés
<b>Matériel:</b>	Polyester enduit d'argent 190T Tissu Oxford 210D
<b>Mât de tente:</b>	Tige de fibre de verre φ7.9mm

#### Veuillez lire les notices suivantes avant utilisation:

- Pour éviter les blessures, veuillez nettoyer les objets tranchants au sol avant utilisation.
- Utilisez des cordes coupe-vent et des sacs de sable séparés pour éviter que la tente ne bascule par temps venteux. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez orienter l'ouverture de la tente en face du vent.
- La tente peut jouer le rôle d'un parasol, mais un écran solaire est également suggéré, pour une double protection.
- Utiliser avec un tapis de pique-nique lors d'une utilisation sur un sol en herbe ou en pavés.
- Veuillez retirer la tache, le sable et les autres objets de la tente. Rangez dans un endroit frais et ventilé après utilisation.
- Ne placez pas la tente près du feu, elle est fabriquée en tissu susceptible de brûler.
- Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter à **support@glymnis.com**  
Site officiel: **www.glymnis.com**
- Effectuez une recherche sur la tente de plage pour Glymnis sur YouTube pour trouver la vidéo ou visitez le site Web officiel: **www.glymnis.com** pour regarder la vidéo.