



Glymnis Beach Tent

Model: BT-ZD03

www.glymnis.com


support@glymnis.com

English

1-5




Deutsch

6-10

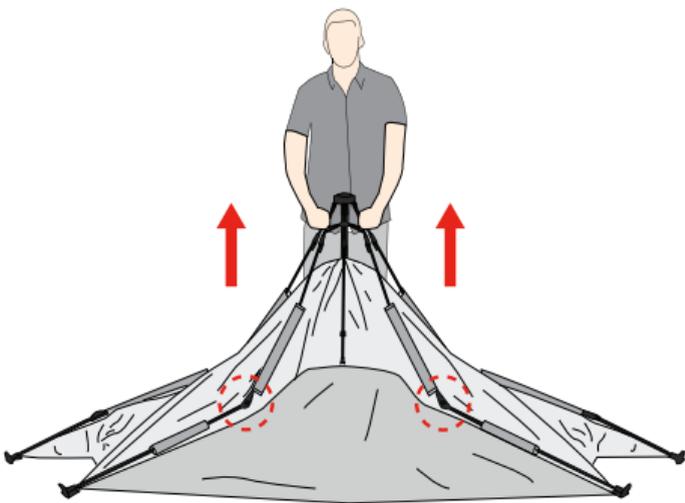

Set Up the Tent


1. Open the tent, make sure that the support poles of the tent are flat, and the center support pole is kept upright.

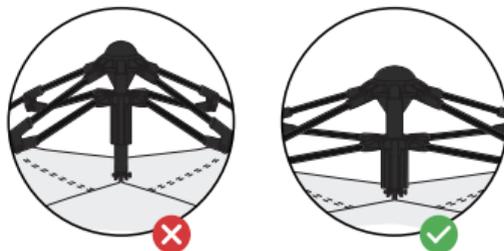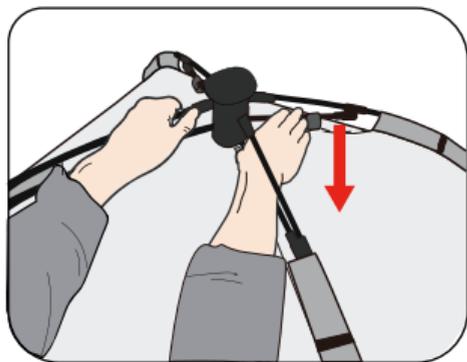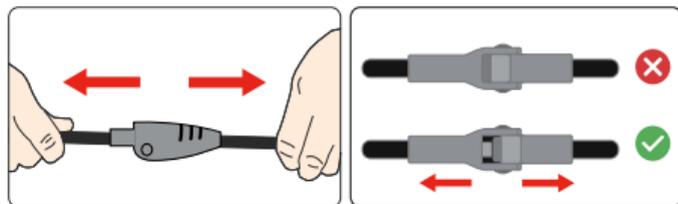

2. Stand at the back of the tent, lift the upper support pole of the tent up. Then press the support pole down here.




3. Insert the tent pegs into the 4 corners of the tent (A); You can fill the sandbags (B) with sand to increase the stability of the tent; And you can use windproof ropes (C) in windy days.

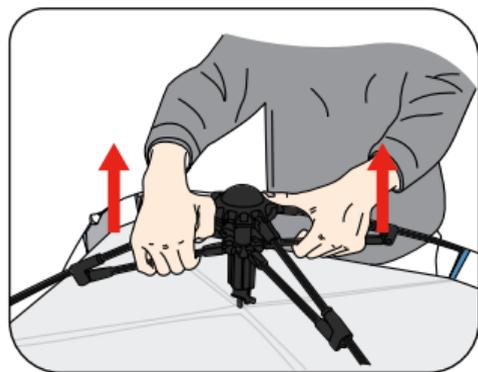

Take Down the Tent



1. Lift up the support pole of the tent.

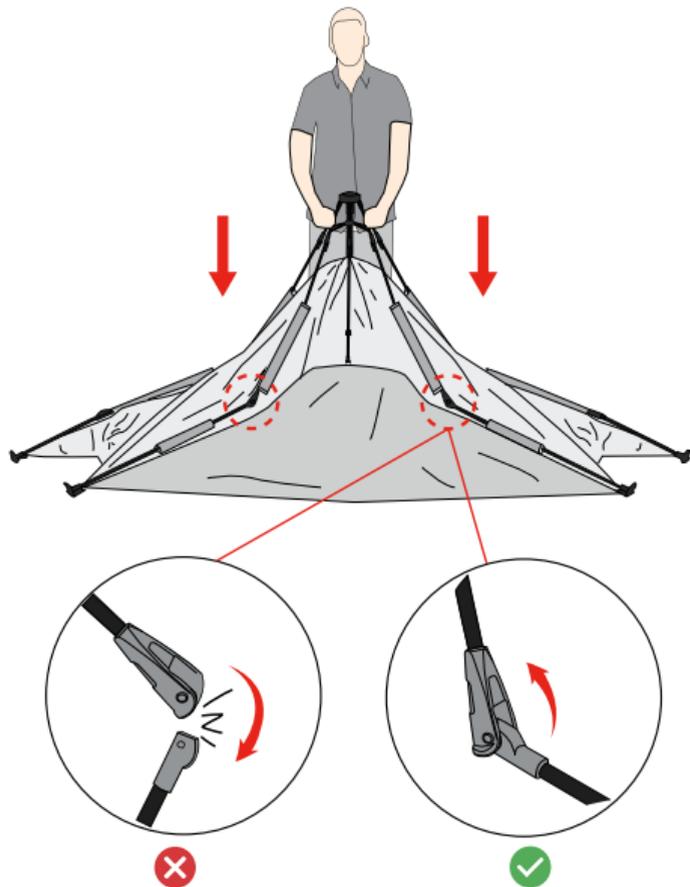


2. Fold the support poles of the tent.

Note

1. Please pull the tent outward before folding.
2. The joints of the poles should be folded inward, otherwise it will break.

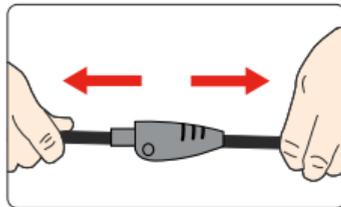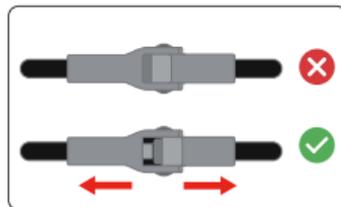


Packing the Tent

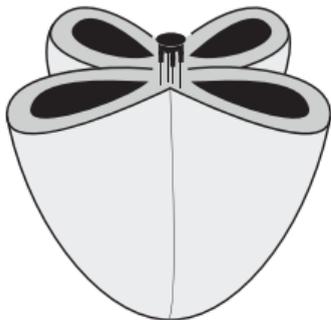


①

Pull out the fabric of the tent poles.

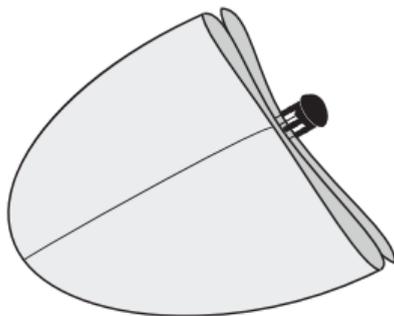

②

Arrange the tent fabric on both side.

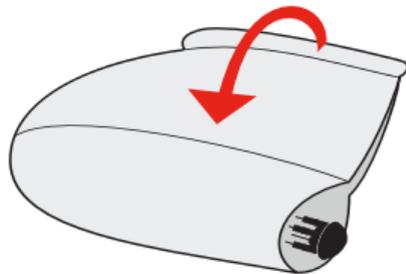

③

Roll the fabric around the center support pole.

Product Size: 210*(180+20)*145cm

Product Weight: 2.8Kg

Material: UV Protection Polyester, Fiberglass

Accessories: Beach Tent*1, Tent Pegs*10, Windproof Ropes*4, Manual*1, Storage Bag*1

Please read the following notices before use

- To avoid scratching, please clean up the sharp objects (pebbles, branches, shells, etc.) on the ground before set up the tent.
- When used on grass or cobblestone ground, please use with a picnic mat.
- In windy days, please use the windproof ropes and separate sandbags to prevent the tent from tilting; To reach the best effect in windy days, please face the opening of the tent towards the wind.
- Please do not use lighted candles, matches or other flame sources in or near the tent, especially the children. The material of the tent is fabric, so there may be a risk of burning.

Maintenance





- The fabric is made of durable polyester, any tent fabric cannot be exposed to the sun for a long time. Long-term exposure to the sun will accelerate the aging of the fabric, so please store it in a cool and ventilated place if you do not use it.
- Please brush off the stains, sand, etc. on the tent with a soft brush, and store in a cool and ventilated place. Please do not pack the tent when it is still wet, which may cause mold in the tent.

If you have any questions, please feel free to contact us at support-uk@glymnis.com, we will reply you within 24 hours after receiving your email.



Official Website: www.glymnis.com

Stellen Sie die Strandmuschel auf


1. Öffnen Sie die Strandmuschel, stellen Sie sicher, dass die Stützstangen der Strandmuschel flach sind und die mittlere Stützstange aufrecht gehalten wird.

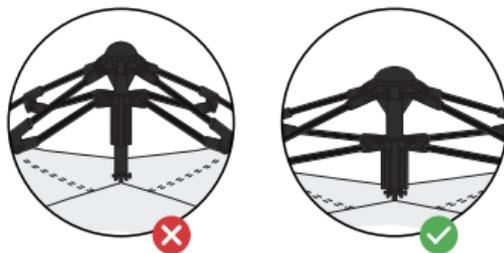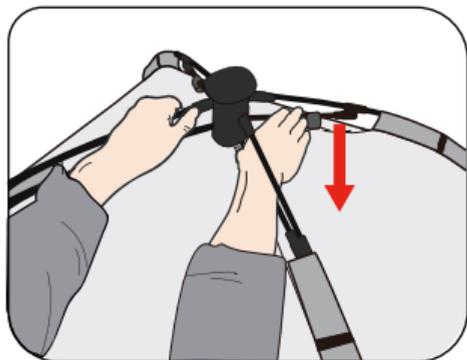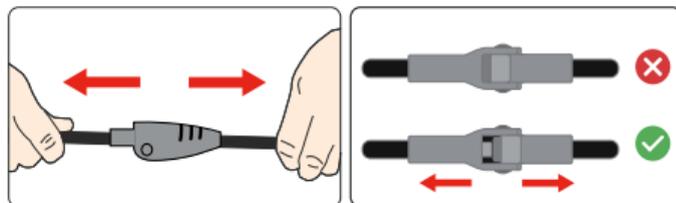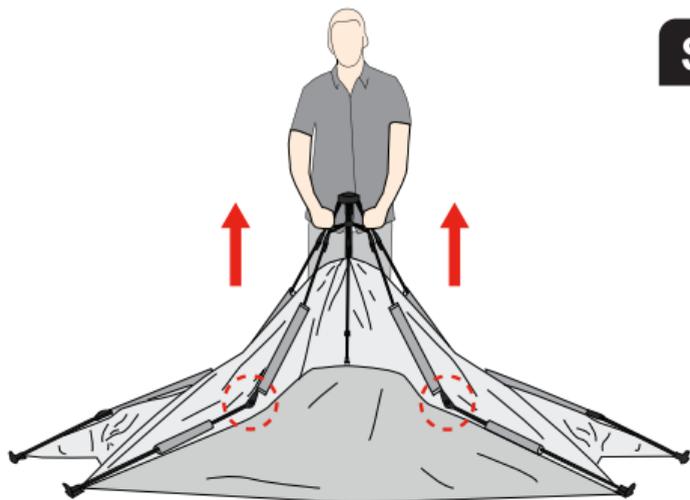

2. Stellen Sie sich hinten der Strandmuschel und heben Sie die obere Stützstange der Strandmuschel an. Drücken Sie dann hier die Stützstange nach unten.

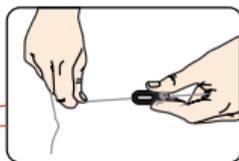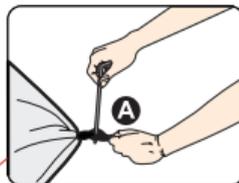


3. Setzen Sie die Zeltheringe in die 4 Ecken (A) der Strandmuschel ein. Sie können die Sandsäcke (B) mit Sand füllen, um die Stabilität der Strandmuschel zu erhöhen. Und an windigen Tagen können Sie winddichte Seile (C) verwenden.

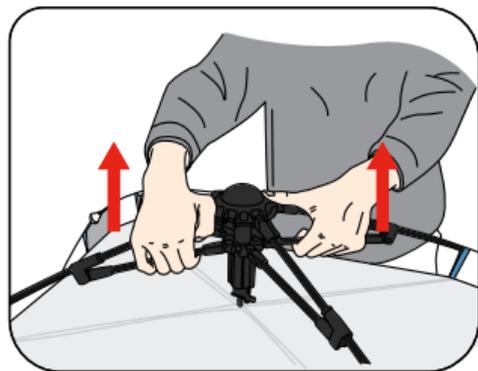

Nimm die Strandmuschel ab



1. Heben Sie die Stützstange der Strandmuschel an.

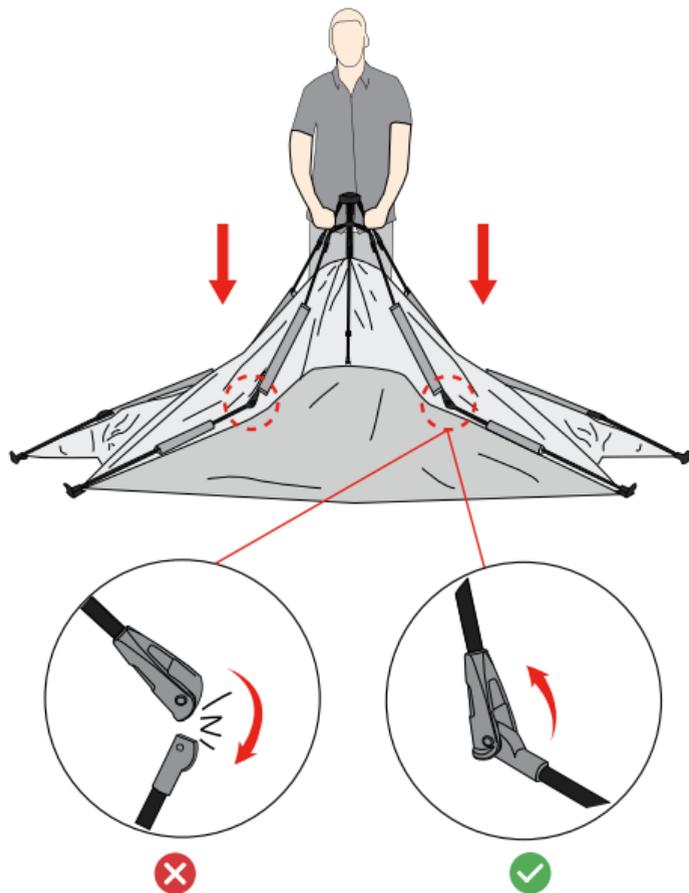


2. Falten Sie die Stützstangen der Strandmuschel.

Hinweis

1. Bitte ziehen Sie die Stützstange der Strandmuschel vor dem Zusammenklappen nach beiden Seiten.
2. Die Gelenke der Stützstange sollten nach innen gefaltet sein, vermeiden Sie es, die Stützstange zu brechen.

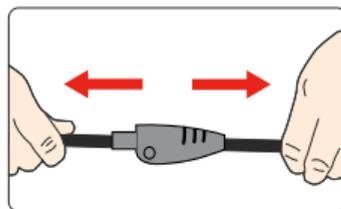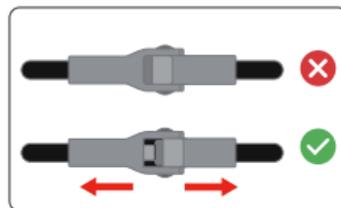


Die Strandmuschel packen

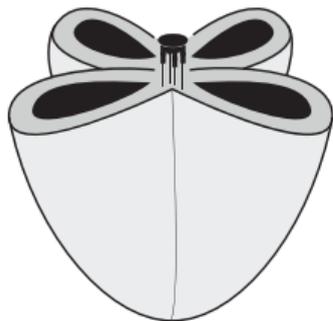


1

Ziehen Sie den Stoff der Zeltstange heraus.

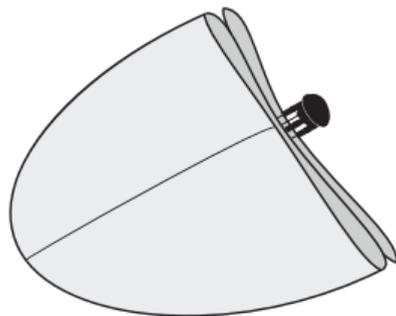

2

Ordnen Sie den Stoff auf einer Seite an.

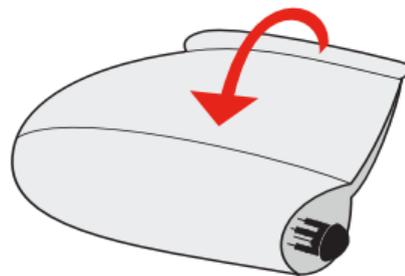

3

Rollen Sie den Stoff um die mittlere Stützstange.

Produktgröße: 210 * (180+20) * 145 cm

Produktgewicht: 2,8 kg

Material: UV-Schutz Polyester, Fiberglas

Zubehör: Strandmuschel * 1, Zeltringe * 10, Winddichte Seile * 4, Handbuch * 1,

Aufbewahrungstasche * 1

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise

- Um Kratzer zu vermeiden, reinigen Sie bitte die scharfen Gegenstände (Kieselsteine, Äste, Muscheln usw.) auf dem Boden, bevor Sie die Strandmuschel aufbauen.
- Bei Verwendung auf Gras- oder Kopfsteinpflasterboden bitte mit einer Picknickmatte zusammen verwenden.
- Verwenden Sie an windigen Tagen die winddichten Seile und separaten Sandsäcke, um ein Kippen der Strandmuschel zu verhindern. Um an windigen Tagen die beste Wirkung zu erzielen, richten Sie die Strandmuschel bitte gegen den Wind.
- Bitte von Feuer fernhalten.

Instandhaltung

- Die Strandmuschel besteht aus strapazierfähigem Polyester. Strandmuschelstoffe können nicht lange der Sonne ausgesetzt werden. Langfristige Sonneneinstrahlung beschleunigt die Alterung des Stoffes. Bewahren Sie ihn daher an einem kühlen und belüfteten Ort.
- Bitte bürsten Sie Flecken, Sand usw. auf der Strandmuschel mit einer weichen Bürste ab. Bitte packen Sie die Strandmuschel nicht ein, wenn es noch nass ist, da dies zu Schimmel in der Strandmuschel führen kann.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: **support-de@glymnis.com**.
Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt Ihrer E-Mail antworten.
Offizielle Website: **www.glymnis.com**

Gly[^]nis

Beach Tent

